

Montážní návod



Balíky, ve kterých je uloženo kování jsou označeny:
 "Balík obsahuje kování."

Postel:






MELISSA, REBECA, SANSA

Legenda






- A: čelo zadní
- B: čelo přední
- C: postranice
- D: střednice (dvojpostel)

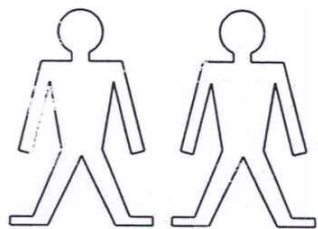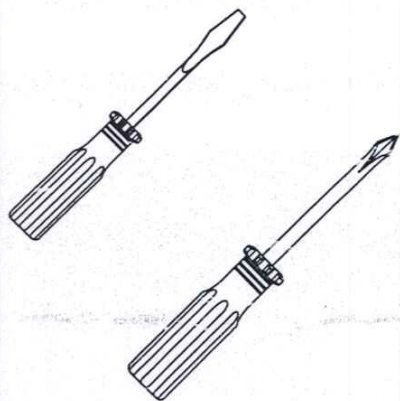

1.

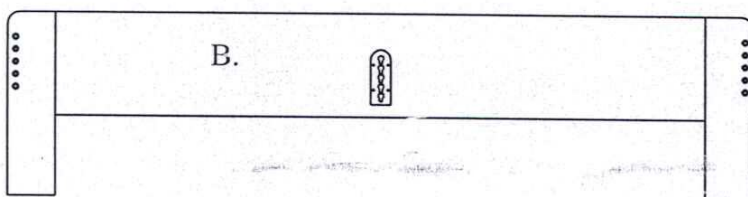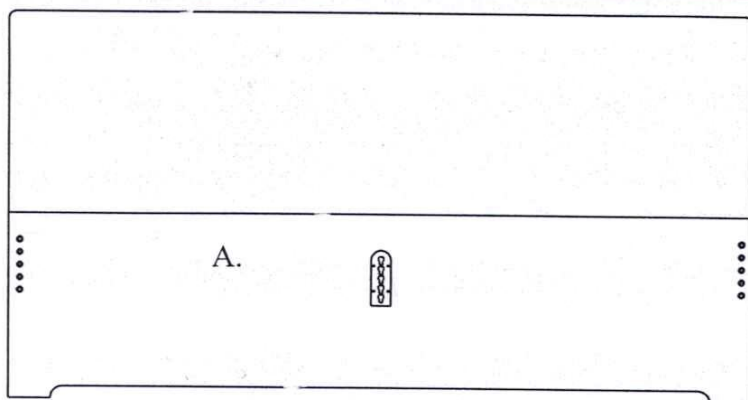

Kování:

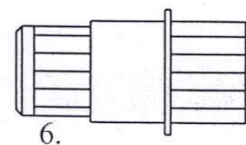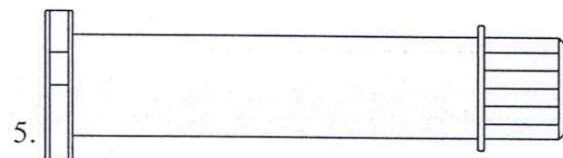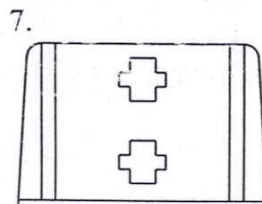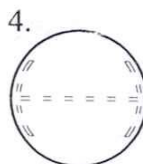



jednolůžko	dvoulůžko	pozice
8	8	1.
8	8	2.
12	12	3.
8	8	4.
0	1	5.
0	2	6.
6	6	7.


Legenda:

- šroub s křížovou hlavou
- kovový segment
- kolík průměr 10x50
- plastová krytka
- podpěrná noha (stavitelná)
- adaptér k podpěrné noze
- závěsné kování - úhelník


2.

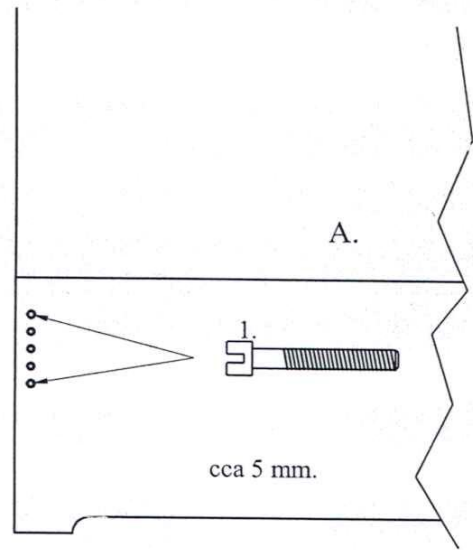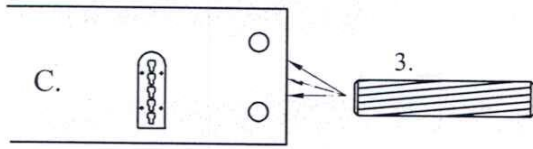


1.

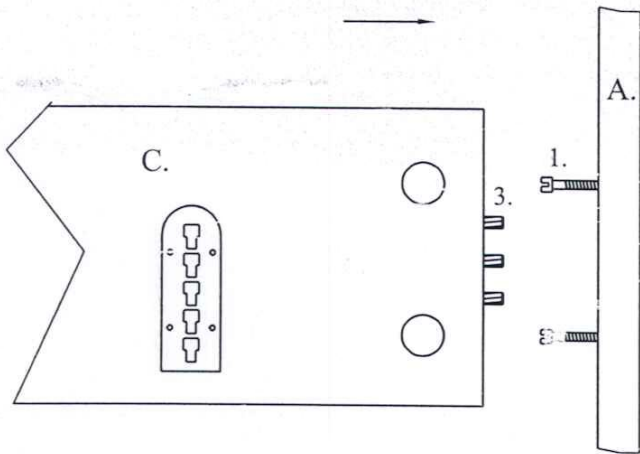


2.

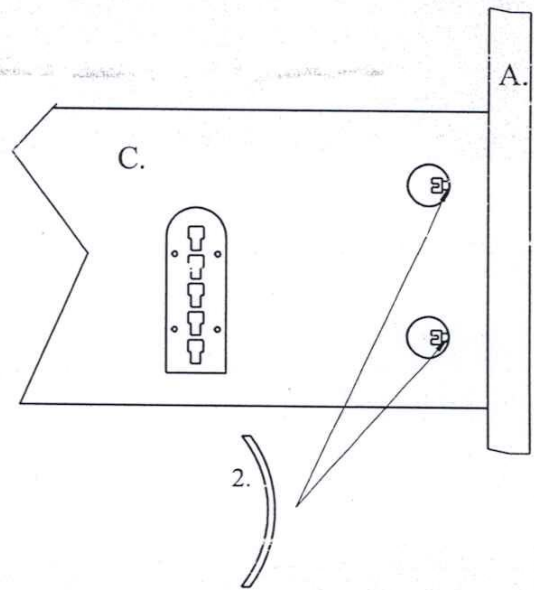





3.

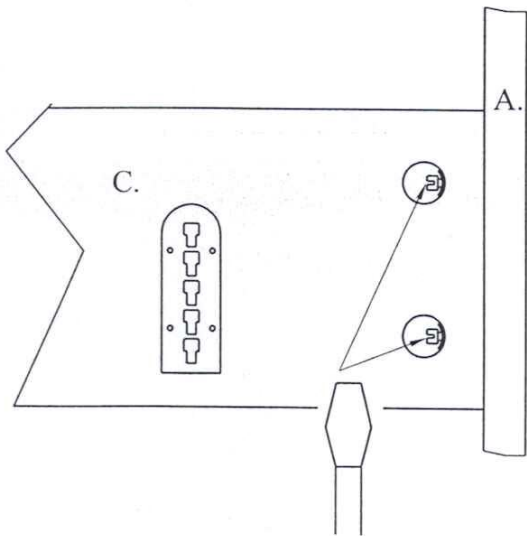

4.

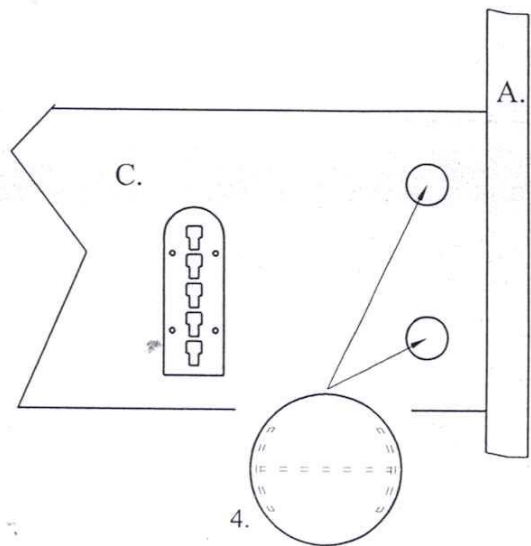

5.

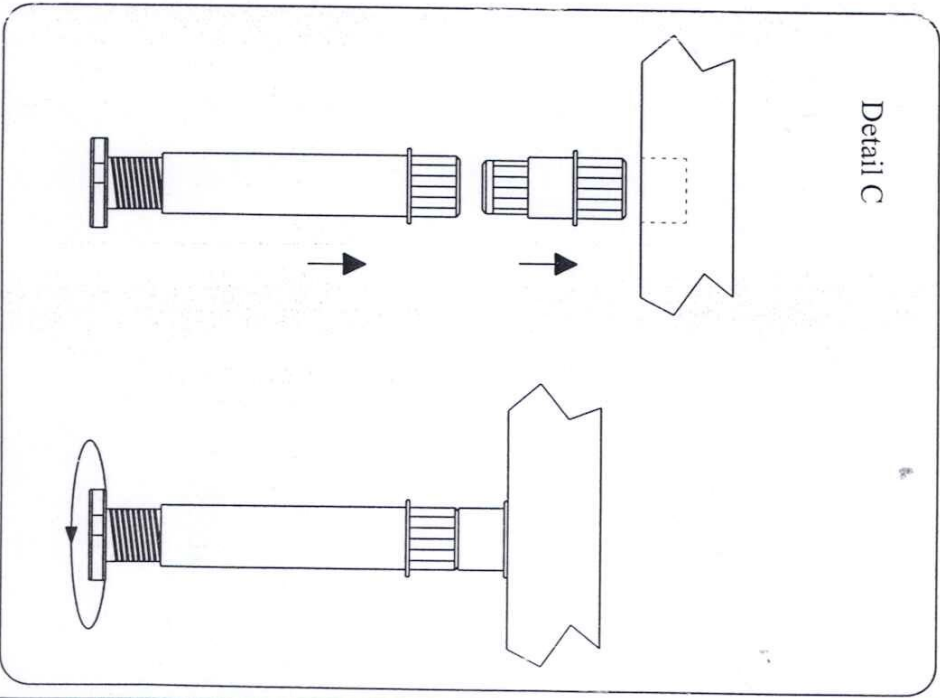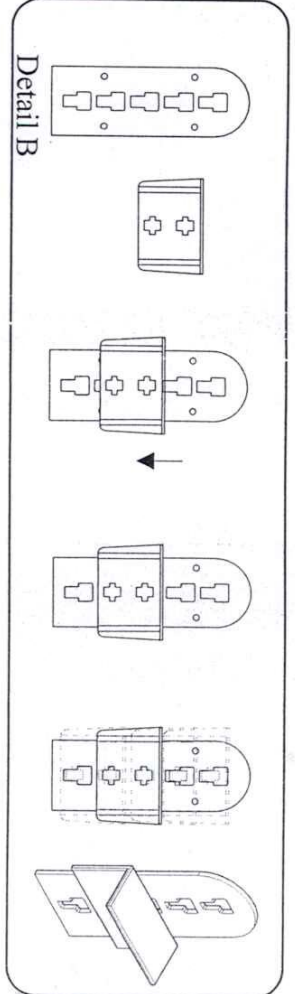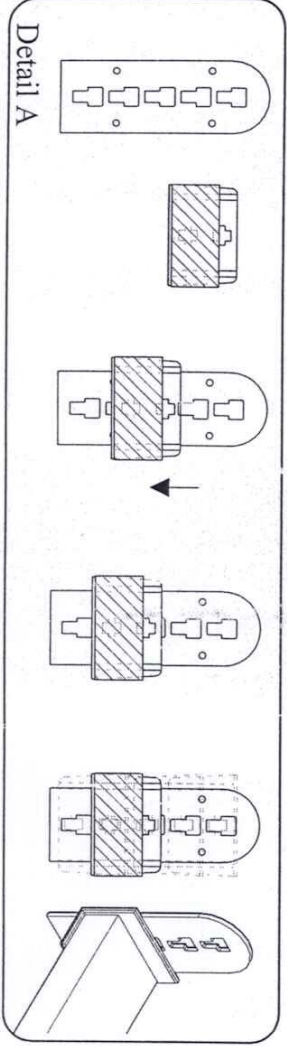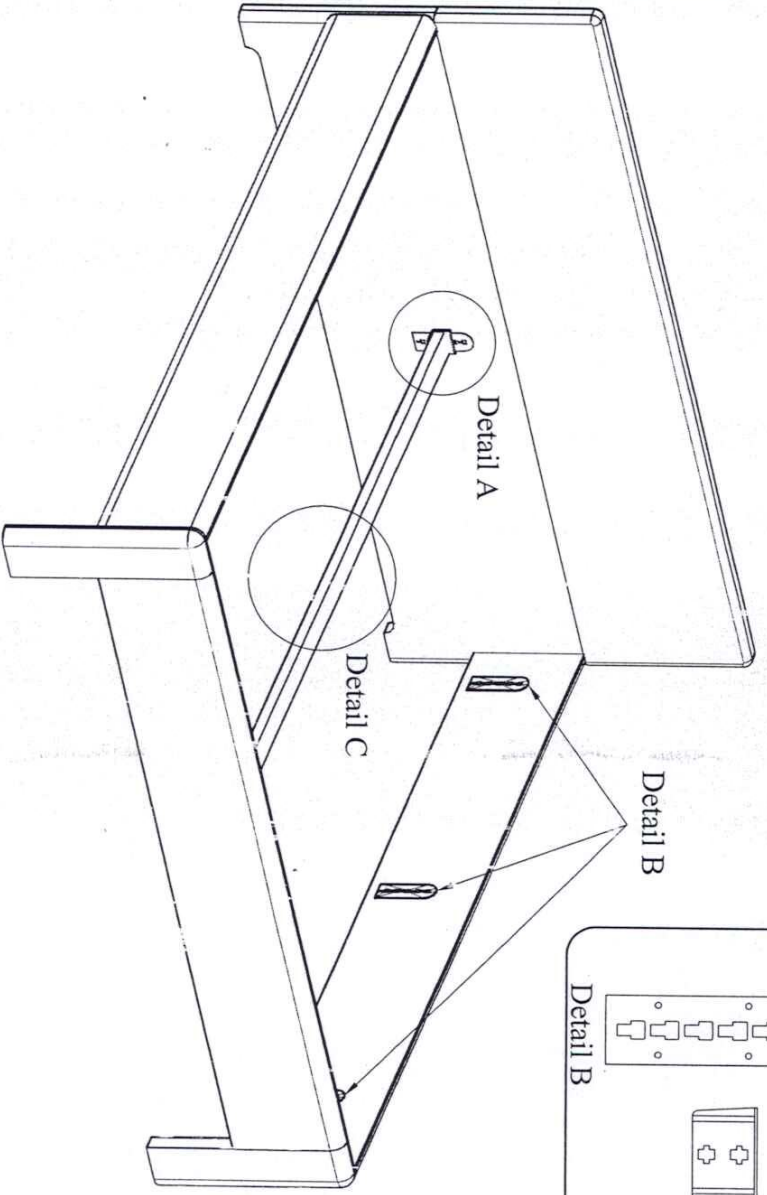

V případě, že v sáčku s kováním (kování v balíku čela dvoulůžka) je umístěna podpěrná noha ke střednici spolu s "adaptérem", je nutno provést:

1. Nejprve nadoraz vsadit "adaptér" do podpěrné nohy (viz skica A, B)
2. Poté podpěrnou nohu společně s "adaptérem" nadoraz vsadit do otvoru ve střednici (viz skica C).
3. Nastavit výšku podpěru vyšroubováním spodní částipodpěrné nohy.

Vymezení bodu podpěru na střednici pomocí podpěrné nohy s "adaptérem" je nutno provádět až po umístění postele na požadované místo. Hrozí zde nebezpečí vychýlení nohy a tím i možnost prasknutí nohy nebo adaptéru. Proto i při případném posouvání celé postele se musí dát pozor na to, aby nedošlo k vychýlení nohy.

!!! Platí zásada, že noha musí stát vždy kolmo k podlaze !!!

